

# Komfort Large

**HARVIA**

**Sauna en bois massif**

**Instructions de montage et mode d'emploi**

208 x 206 x 204 cm

Item no.

KOMFORT-L / 1-030-273



FR



# Table des matières

<b>1. Préparation du montage</b>	<b>3</b>
1.1. Remarques importantes	3
1.2. Outils requis	4
1.3. Entretien et nettoyage	5
1.4. Élimination	5
1.5. Nomenclature KOMFORT LARGE	6
<b>2. Montage de la cabine</b>	<b>8</b>
2.1. Montage du cadre de plancher	8
2.2. Montage des éléments muraux	9
2.3. Montage du toit	14
2.4. Montage du registre d'aération	16
2.5. Montage de l'équipement intérieur	16
2.6. Montage des accessoires	21
2.7. Montage de la porte en verre	23
2.8. Montage de la couronne	26
2.9. Montage de la baguette couvre-joint	27
<b>3. Plan</b>	<b>28</b>
3.1. Plan « à gauche »	28
3.2. Plan « à droite »	29

# 1. Préparation du montage

Lisez attentivement les présentes instructions de montage et gardez-les à proximité de l'appareil. Vous avez ainsi accès à tout moment aux informations sur le produit.



Vous pouvez également trouver ces instructions de montage dans la zone de téléchargement de notre site Web : [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Remarques importantes

- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S'il devait s'avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- La pièce dans laquelle la cabine de sauna va être montée doit être sèche et disposer d'une circulation suffisante de l'air.
- Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou carrelage.
- Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit faire au moins 230 cm de haut.
- Une distance d'au moins 5 cm avec le mur doit être respecté.
- Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.
- Malgré un stockage correct, le bois est un produit naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver que vous ayez à appliquer de la force lors du montage.
- La circulation de l'air dans la cabine de sauna est déterminante pour sa fonctionnalité. Respectez les dimensions des ouvertures d'entrée et de sortie d'air indiquées par le fabricant du poêle de sauna. Le cas échéant, découpez une ouverture rectangulaire dans le cadre du sol avant le montage ; des trous à l'aide d'une perceuse sont également possibles ultérieurement.
- Tous les raccords vissés doivent être préalésés.
- Une deuxième personne doit être disponible pour vous aider.

---

### Attention !

**Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.**

---

## 1.2. Outils requis

- Marteau et cales ou maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec bits pour vis en croix et Torx
- Ruban de mesure
- Foret de 3 mm de diamètre, 10 mm, 20 - 30 mm (pour câble électrique poêle de sauna)
- Niveau à bulle
- Clé Allen 1,5 mm
- Couteau universel
- Échelle



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.




Préalésage




Sciage à la bonne longueur avec une scie fine



Contrôle de l'angle droit :

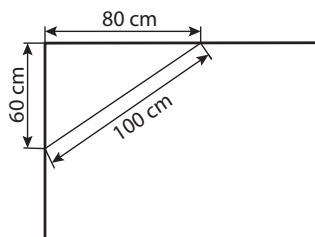

Manipulez le verre avec soin : Faire particulièrement attention avec les bords de la vitre ; en cas de choc, le verre trempé peut se briser en petits morceaux. Placez un rembourrage de protection (par ex., un emballage en carton) sous le bord de la vitre.

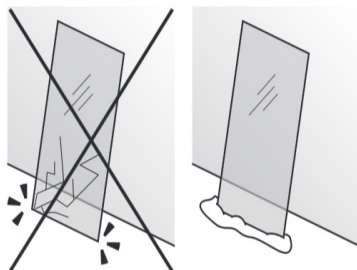

### 1.3. Entretien et nettoyage

- Le sauna doit être nettoyé au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau chaude, pas de détergent.
- Si le sauna n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois.



Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation, en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s'écoulent quand elle sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulee à l'aide "un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

### 1.4. Élimination



- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

## 1.5. Nomenclature KOMFORT LARGE


<b>Az</b>	<b>Désignation</b>	<b>Dimensions</b>
<b>Cadre de plancher</b>		
2	Cadre de plancher	66 x 9 x 4 cm
3	Cadre de plancher	204 x 9 x 4 cm
<b>Éléments muraux</b>		
1	Élément de ventilation A/B	193 x 48 x 4 cm
3	Éléments muraux A/B	193 x 48 x 4 cm
8	Éléments muraux A/A	193 x 48 x 4 cm
1	Élément électrique A/A	193 x 60 x 4 cm
1	Élément mural avec verre	193 x 60 x 4 cm
1	Cadre de porte sans seuil avec multiclips	202 x 72 x 4 cm
<b>Éléments du toit</b>		
2	Éléments du toit	194 x 49 x 4 cm
2	Éléments du toit	194 x 48 x 4 cm
<b>Montant d'angle</b>		
4	Montant d'angle à 90°	193 x 6 x 6 cm
<b>Baguettes d'appui</b>		
4	Baguettes d'appui de toit	197 x 4 x 4 cm
2	Baguettes couvre-joints de toit	192 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes couvre-joints de toit	200 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de banc	58 x 4 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de banc	120 x 4 x 4 cm
1	Baguettes d'appui de banc	61,5 x 4 x 4 cm
2	Baguettes de montage pour écran de banc	26 x 4 x 4 cm

<b>Az Désignation</b>	<b>Dimensions</b>
<b>Équipement intérieur</b>	
2 Bancs	195 x 62 x 9 cm
1 Banc	133,5 x 62 x 9 cm
1 Baguette couvre-joint de banc	48 x 14 x 1,6 cm
2 Dossiers	190 x 26 x 4 cm
1 Écran de banc	195 x 35 x 4 cm
1 Grille de protection du poêle - tilleul	57 x 75 x 2 cm
1 Grille de protection du poêle - tilleul	45,5 x 55 x 2 cm
2 Appuie-tête	43 x 25 x 7 cm
1 Grille de protection de lampe	38 x 32 x 4 cm
1 Registres d'aération	52 x 14 x 1,5 cm
1 Grille de plancher	70 x 53 x 4 cm
<b>Éléments en verre</b>	
1 Porte en verre	191,5 x 59 x 0,8 cm
<b>Baguettes de la couronne</b>	
1 Baguette de la couronne	208 x 6 x 4 cm
2 Baguettes de la couronne	211 x 6 x 4 cm
<b>Accessoires</b>	
1 Kit poignée bois/bois	
1 2 charnières 8653-02	
1 Aimant de porte, tôle extérieure	
1 Éclairage de sauna	
1 3 mètres linéaires Câble silicone 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
1 3 mètres linéaires Câble silicone 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
32 Capuchons de protection	
1 Kit de matériel de montage	
1 Instructions de montage	

## 2. Montage de la cabine

La cabine peut être montée « à droite » ou « à gauche ». Référez-vous aux plans Page 28 et Page 29.

### 2.1. Montage du cadre de plancher

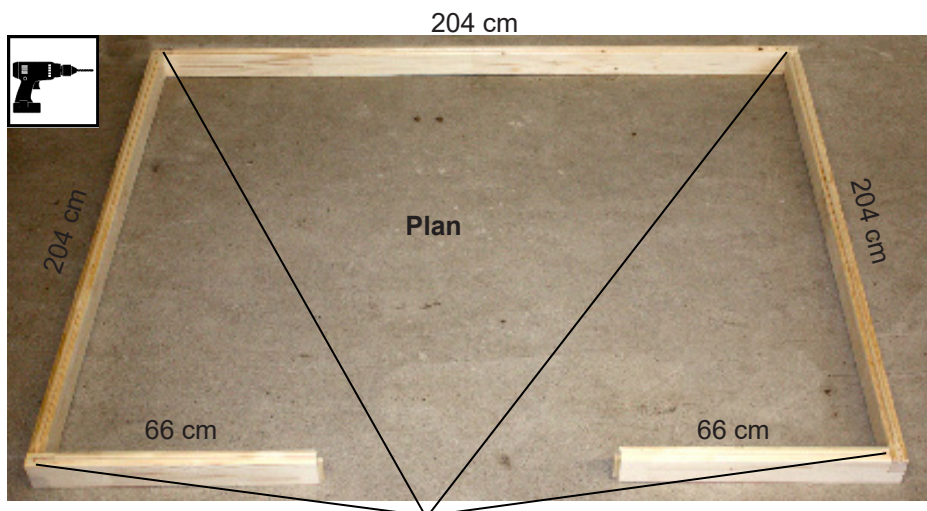

Foret de 3 mm, 3 vis 4 x 70 mm




## 2.2. Montage des éléments muraux


Les montants d'angle et éléments muraux sont reliés par des rainures et des languettes, et sont vissés les uns aux autres. Le cadre de porte est relié aux éléments muraux par des « multiclips ».



**A** désigne toujours le côté apparent qui est indiqué sur la face supérieure des éléments muraux.

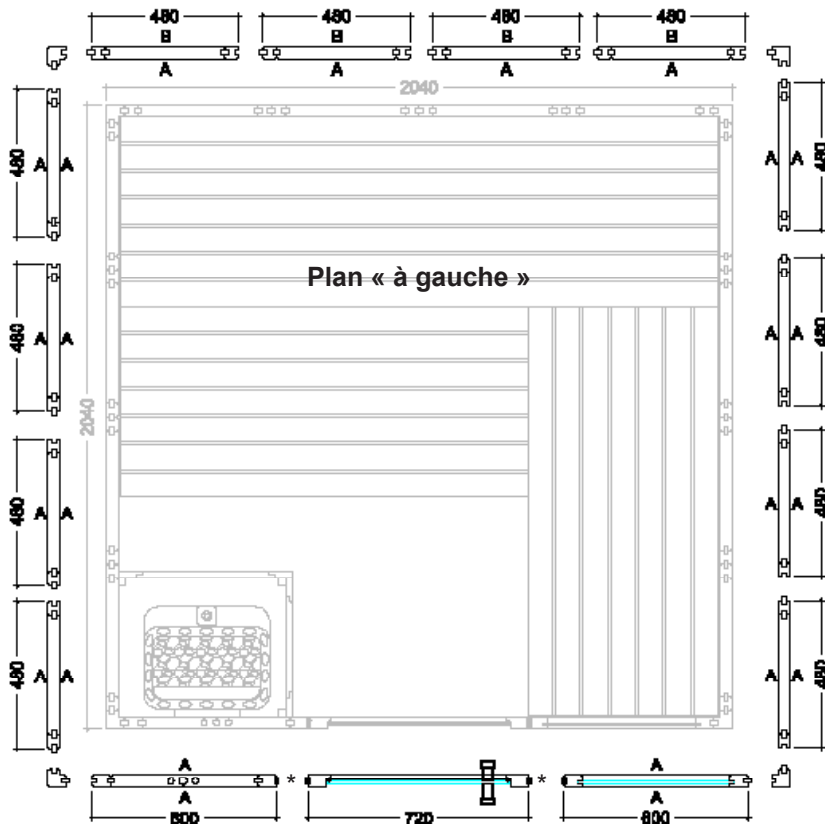

\* Multiclips

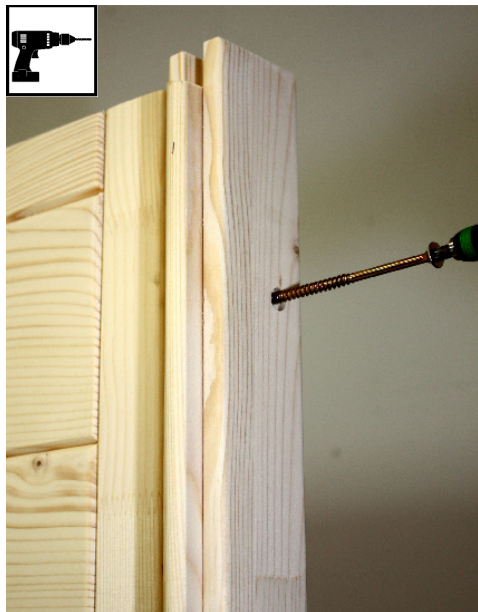

8 vis 6 x 120 mm  
par montant d'angle



### Montage des éléments muraux



Des trous sont prévus sur l'élément électrique afin de poser le câble.  
Pour la position, consultez Page 28 et Page 29.



Élément électrique à droite  
- sortie d'air derrière à gauche.



FR



4 vis 6 x 100 mm

**Insérer le cadre de porte**

Retirer la barre de transport du cadre de porte



Insérer le cadre de porte

Placez le cadre de porte du haut vers le bas sur les éléments muraux. Assurez-vous que l'orientation des « multiclips » est correcte (voir ci-dessous). Le cadre de porte doit être à fleur avec les éléments muraux.



Multiclip



### Vissage des éléments muraux




Contrôlez les angles droits avant de visser les éléments muraux.  
Consultez le conseil page 4.



Foret de 3 mm, 17 vis 4 x 70 mm

FR

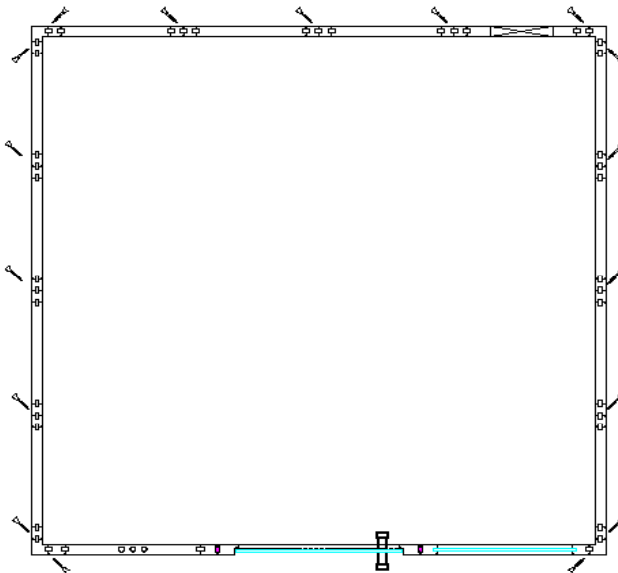


## 2.3. Montage du toit


### Baguettes d'appui de toit



16 vis 4 x 70 mm

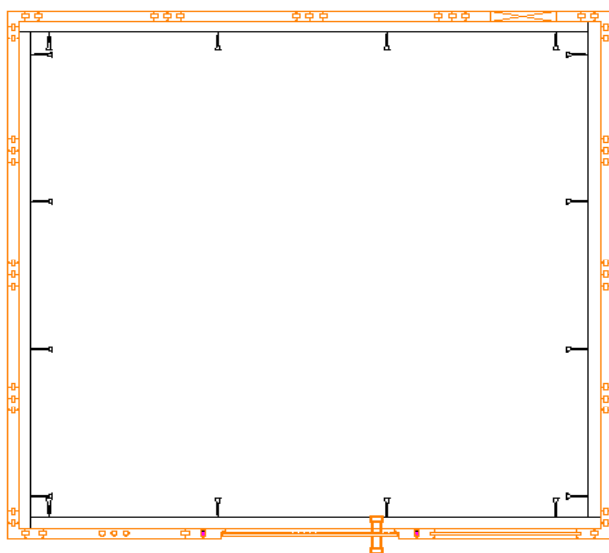

### Éléments du toit

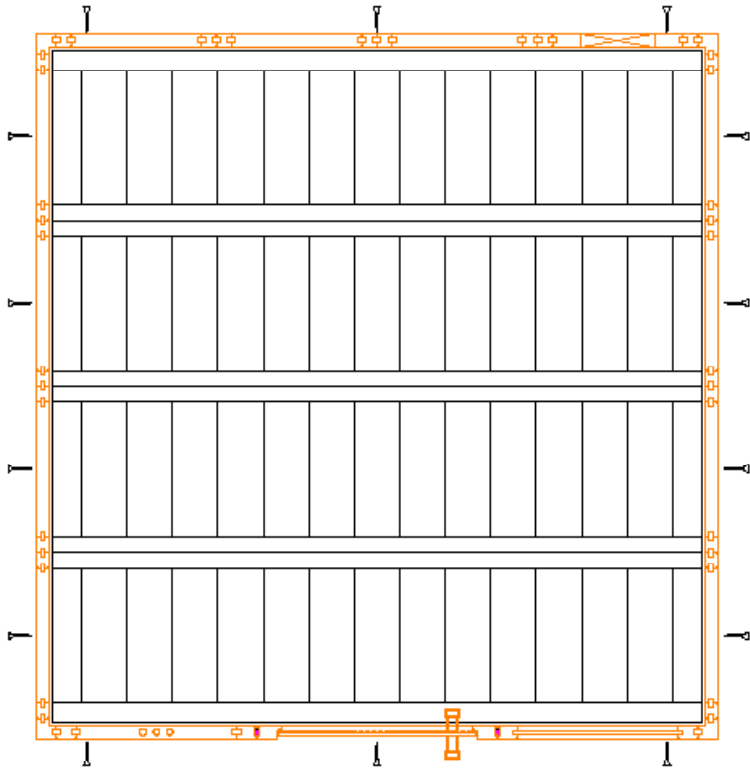

FR

Foret de 3 mm, 14 vis 4 x 70 mm

## 2.4. Montage du registre d'aération



Foret de 3 mm, 4 vis 3,5 x 40 mm

## 2.5. Montage de l'équipement intérieur

### *Baguettes d'appui de banc*

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



2 vis 4 x 60 mm

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm




Vis 4 x 60 mm

FR



Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm

### **Écran de banc**

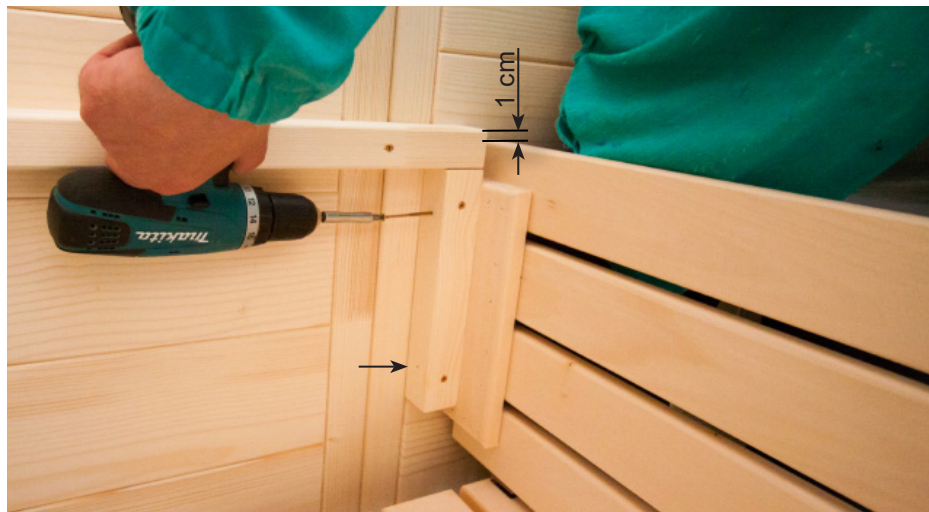

4 vis 4 x 60 mm


### **Banc**




**Baguette couvre-joint de banc**



2 vis 3,5 x 50 mm

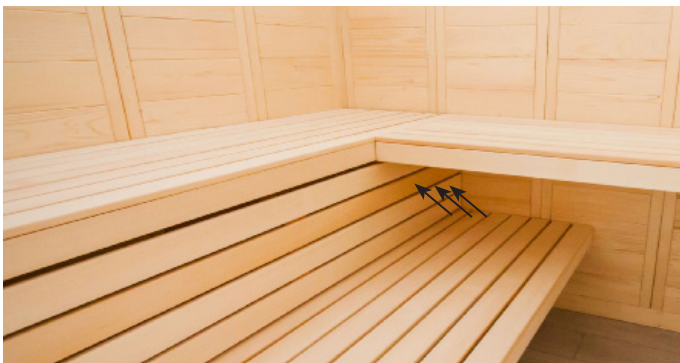

3 vis 3 x 70 mm

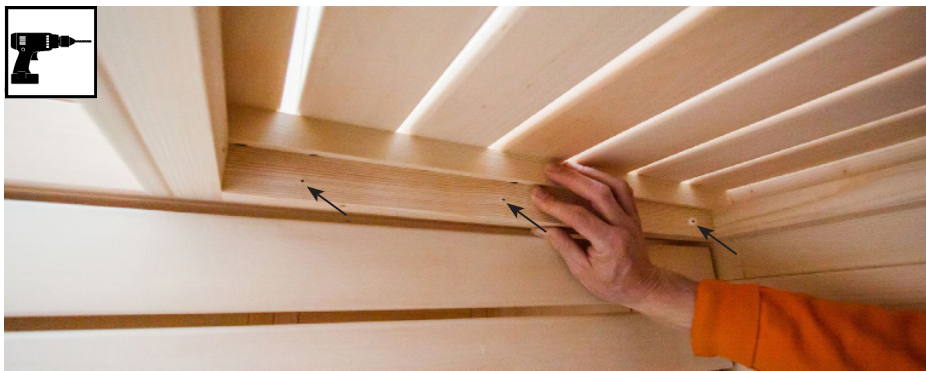

**Dossier**



Foret de 3 mm, 3 vis 3,5 x 40 mm



## 2.6. Montage des accessoires

### Éclairage de sauna




Mise en place des ampoules  
(non compris dans la livraison)




Foret de 3 mm, 2 vis



4 vis 3,5 x 40 mm

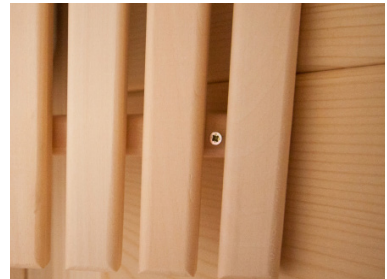

**Grilles de protection de poêle**

 Avant le montage de la grille de protection du poêle, percez la sortie pour le câble du poêle dans l'élément électrique.



2 vis 3,5 x 40 mm





4 vis 3,5 x 40 mm




## 2.7. Montage de la porte en verre

La porte en verre peut être ouverte à gauche ou à droite.

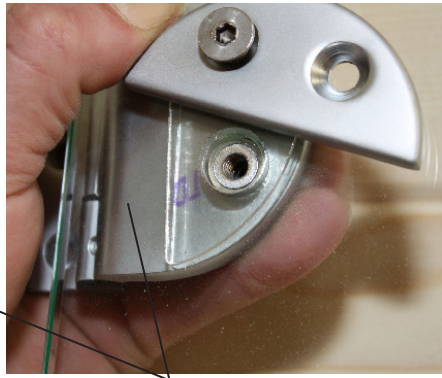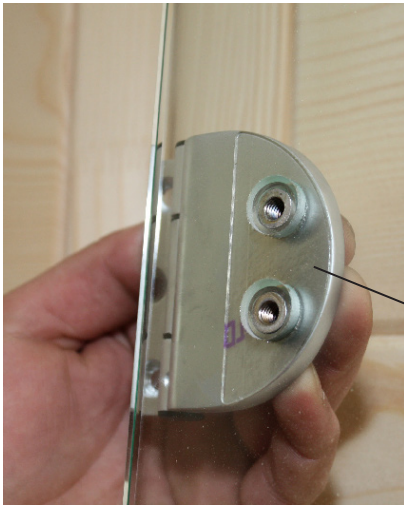


Insert en silicone ou en papier pour ferrures de porte en verre des deux côtés de la porte en verre

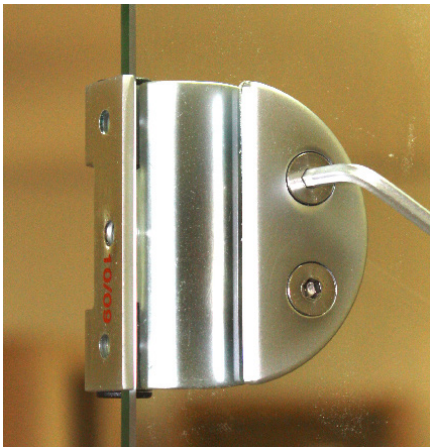

Vis 4 x 30 mm

### **Poignée de porte**


Les poignées sont vissées ensemble depuis l'intérieur.

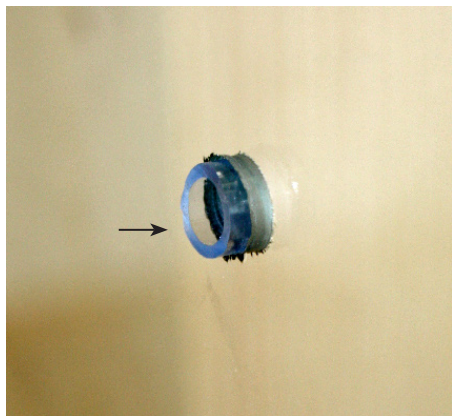

Introduction de la bague en silicone  
dans les alésages




**Aimant de porte et tôle extérieure**

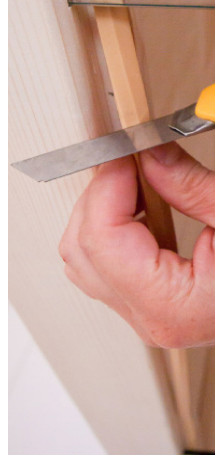

## 2.8. Montage de la couronne




Ne montez la couronne qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.

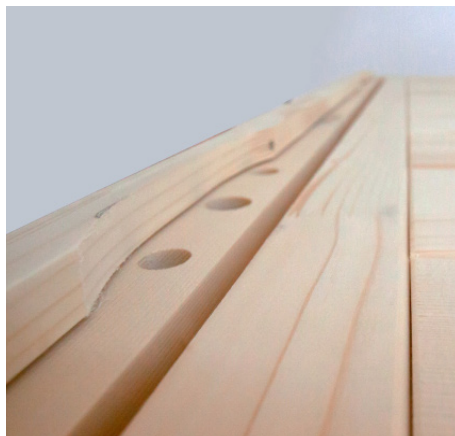

Foret de 3 mm, 9 vis 3,5 x 40 mm

## 2.9. Montage de la baguette couvre-joint

 Ne montez la baguette couvre-joint qu'après avoir inséré les câbles menant au poêle de sauna et à la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.




FR


12 vis 3,5 x 40 mm

### 3. Plan

#### 3.1. Plan « à gauche »

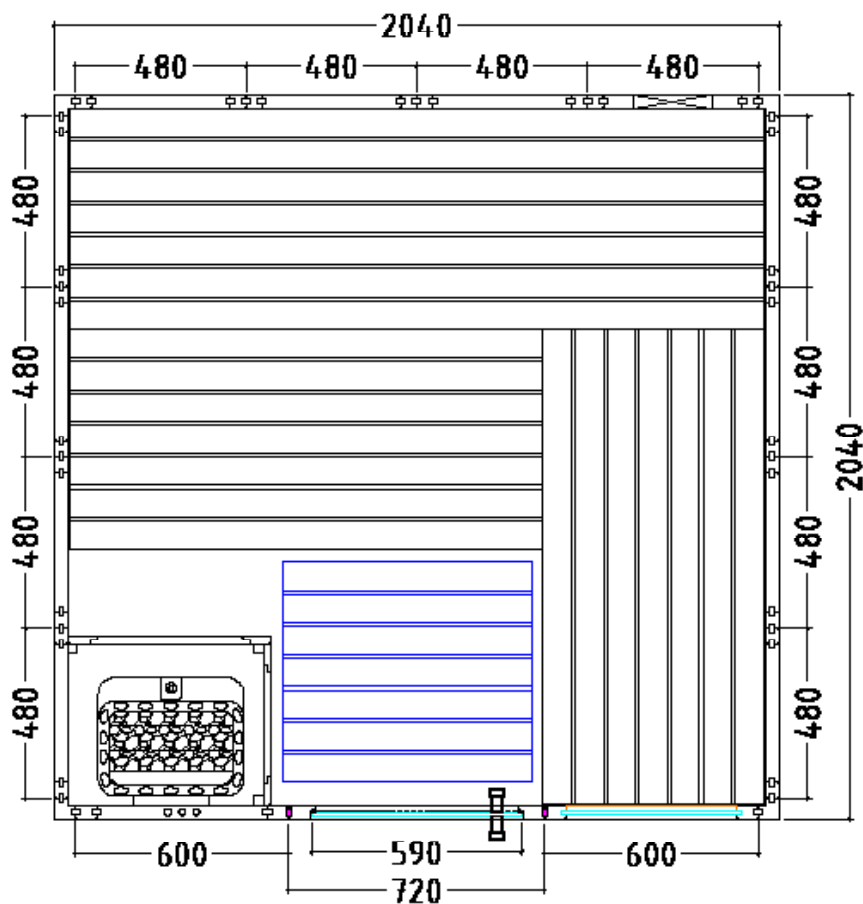

### 3.2. Plan « à droite »

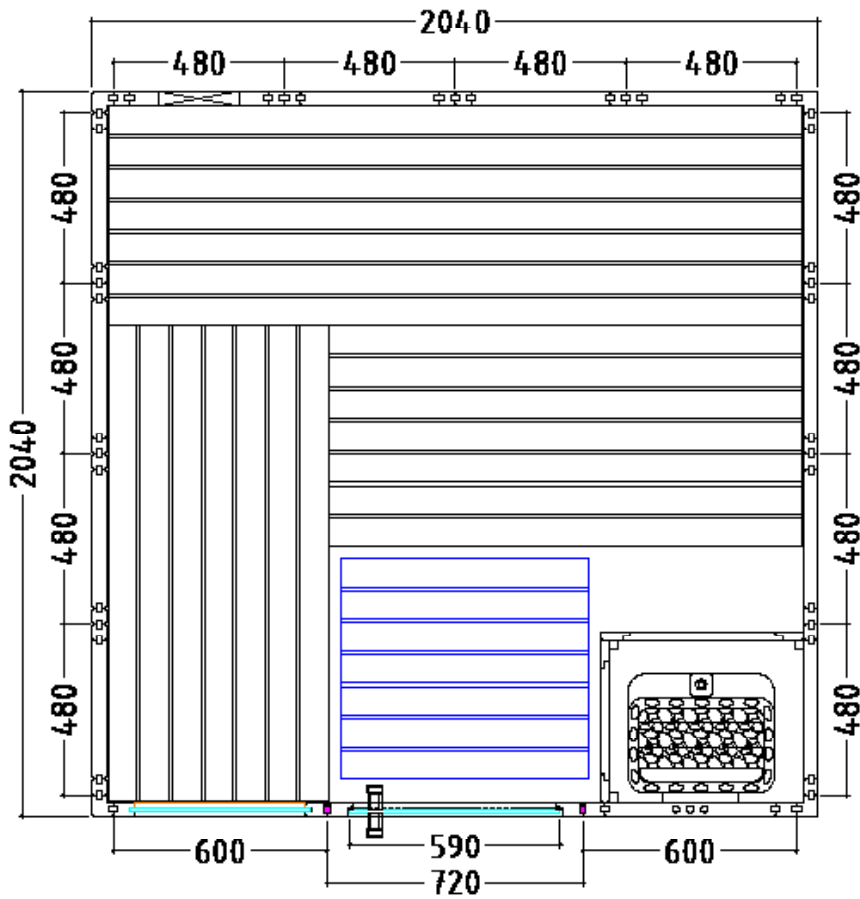





# Let's sauna.



@ harviaglobal

## **GLOBAL**

Harvia Finland  
Teollisuustie 1-7  
40951 Muurame  
FINLAND  
T +358 207 464 000  
harvia@harvia.com

## **CENTRAL EUROPE**

Harvia Austria GmbH  
Wartenburger Straße 31  
4840 Vöcklabruck  
AUSTRIA  
T +43 (0) 7672 22 900-50  
info@harvia.com